


راهنمای نصب اورلود دیجیتالی

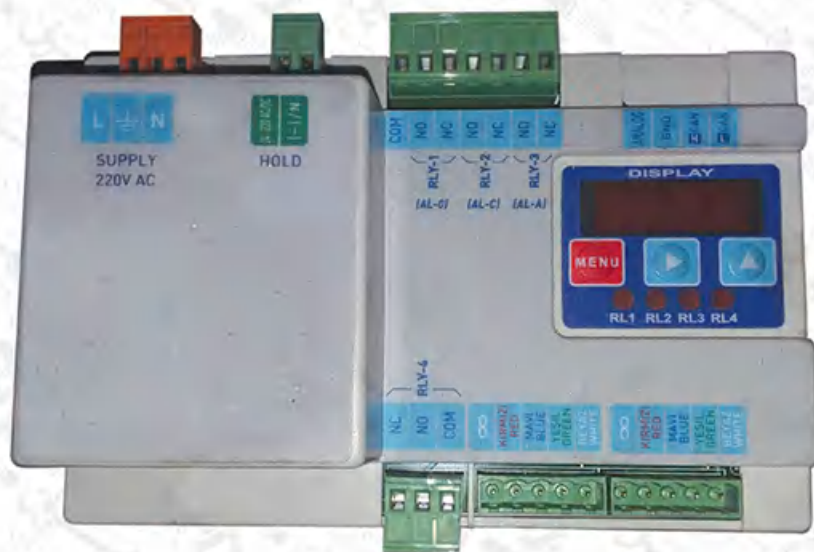

نحوه کالیبره کردن اورلود:

۱- نحوه صفر کردن وزن کابین:

- کلید **Menu** را بزنید تا **CERO** را ببینید. با کلید **→** وارد آن شوید. سپس کلید **↑** را بزنید تا دستگاه از ۹۹۹۹ تا ۰۰۰۰ بشمارد. (توجه شود که در این مرحله کابین و قالب وزنه در رو به روی هم قرار گیرند و هیچ بار اضافه ای درون یا روی سقف کابین نباشد).

۲- نحوه مشخص کردن ظرفیت کامل کابین:

- کلید **Menu** را بزنید تا **CAL** را ببینید. با کلید **→** وارد آن شوید. در این مرحله کل ظرفیت یا نصف ظرفیت کابین را وارد کابین نموده و وزن وارد شده در کابین را در دستگاه بنویسید. سپس کلید **↑** را فشار دهید تا دستگاه از ۹۹۹۹ تا ۰۰۰۰ بشمارد. (در هنگام انجام این مراحل وزن ها نباید حرکت کنند)

۳- کالیبره کردن لودسل ها:

- جهت تنظیم اورلود وارد **RL1** و تنظیم فول لود وارد **RL2** شوید.

- کلید **Menu** را بزنید تا **RL** مربوطه را ببینید. با کلید **→** وارد آن شوید و وزنی که می خواهید اورلود عمل کند را وارد کنید (به عنوان مثال ۱۱۰۰ یا ۰۶۳۰) و بعد کلید **Menu** بفشارید.

- در صورتی که تا ۶ دقیقه کلید ها فشرده نشوند دستگاه به حالت خاموشی موقت می رود در این حالت یکی از کلیدهای **→** یا **↑** فشار دهید.

نحوه نصب مکانیکال اورلود :

- ۱- لودسل ها را در چهار گوشه زیر کابین نصب نمایید بصورتی که پیچ مشکی بالای آن کابین را لمس نماید ولی تحت فشار نباشد. (کابین باید کاملا خالی باشد)
- ۲- حال پیچ های لودسل ها را به زیر کابین ببندید.
- ۳- میزان جابجایی کابین باید بین ۰ الی ۴ میلیمتر باشد.

نحوه نصب الکتریکال:

- ۱- منبع تغذیه ۲۲۰ ولت جریان متناوب را وصل نمایید.
- ۲- سیم های رنگی مربوط به لودسل ها را طبق شکل به محل مورد نظر آن توسط سوکت مربوطه متصل نمایید. (رنگ سیم ها متناظر با آن بر روی دستگاه نیز مشخص می باشد)
- ۳- می بایست سیم مشترک تابلو را به **COM** و اگر تابلو نرمال کلوز بود به **NC** و اگر تابلو نرمالی اوپن باشد به **NO** وصل نمایید.